



Bedienungsanleitung AV Klassenzimmer


Hauptschalter (Strom)

Damit der Beamer, der Präsenter und die Pult-Anschlüsse mit eingeschaltet werden, reicht es, wenn auf dem Schaltpanel der Taster EIN betätigt wird. Mit dem Schalter AUS kann auch wieder alles ausgeschaltet werden. Die Geräte müssen nicht mehr einzeln ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Der PC kann weiterhin ohne Beamer betrieben werden und muss deshalb direkt ein und ausgeschaltet werden.

Bedienung Beamer

Die Bedienung des Beamers geschieht ausschliesslich über das Schaltpanel. Die Fernbedienung wird nicht mehr benötigt.

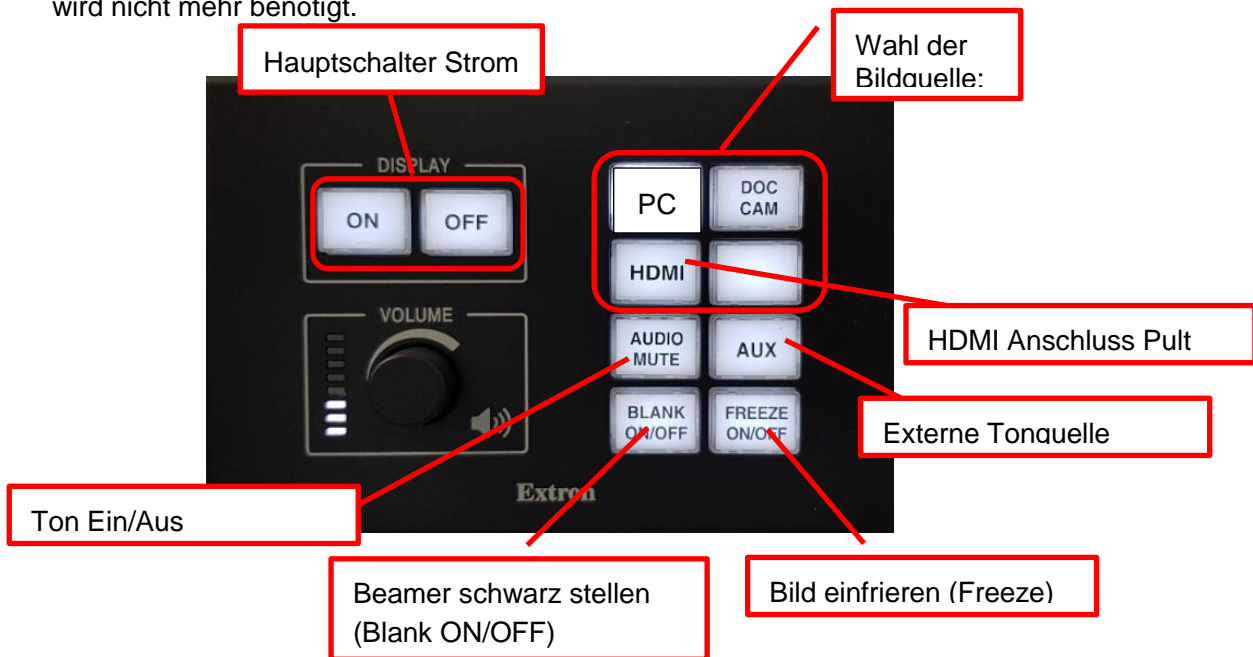

Bedienung Audioausgabe (Ton):

Je nach Wahl der Bildquelle wird auch der entsprechende Ton wiedergegeben. Die Lautstärke kann auch am Schaltpanel gesteuert werden. Audio – Mute stellt nur den Ton ab.

Verwendung der Pultanschlüsse:

Die Anschlüsse auf dem Pult funktionieren nur, wenn der Ein-Taster auf dem Schaltpanel betätigt wird.



Die USB – Anschlüsse sind ausschliesslich Ladebuchsen. Es können keine Daten damit transferiert werden.



D5.6-08A

Erstellung 30.10.2019

Revision --

BYOD – Geräte können über den HDMI Anschluss auf den Beamer projiziert werden (inkl. Ton). Die notwendigen Zwischenadapter werden nicht zur Verfügung gestellt. Sie müssen je nach Gerät zusätzlich beschafft werden.

Eine externe Tonquelle kann über der 3.5mm Chinch-Stecker zusätzlich angeschlossen werden.

Erstellt: M. Läderach

Genehmigt: J. Coviello