



# Anleitung AV Aula SG

## AV-Anlage Einschalten

1. Eventuell **Beamer-Schalter** am Eingang auf «I» stellen
2. Eventuell **Rack-Schalter** im Schrank auf «I» stellen.
3. Eventuell am **Visualizer** das Notebook-Symbol wählen
4. Knopf «ON» auf der **AV-Steuerung** drücken

1)



3)



2)



4)



## Inhalt

AV-Anlage Einschalten.....	1
1 Laptop in der Aula .....	2
2 Eigener Laptop .....	3
3 Mehrere Laptops .....	4
4 Papier mit Visualizer.....	6
5 Mögliche Fehlerquellen: .....	7
Beamer kein Strom.....	7
Nur blaues Bild .....	7
Lautstärke stimmt nicht .....	7
Bedienung Beamer.....	7
Funkmikrofon.....	8

## 1 Laptop in der Aula

1. Laptop einschalten
2. Einloggen (Gast-Login im Sekretariat erhältlich)
3. Auf Schalttafel «**PC DocCam**» drücken



## 2 Eigener Laptop

1. HDMI Kabel vom Schullaptop beim eigenen Laptop einstecken
2. Auf Schalttafel «**PC DocCam**» wählen
3. Bitte nach der Präsentation das HDMI Kabel wieder in den Schullaptop einstecken



### 3 Mehrere Laptops


1. ClickShare am Panel auswählen



2. ClickShare-Module im USB-Port einstecken  
(zwei Stück befinden sich im Wandschrank)



3. Clickshare-Treiber installieren (Clickshare meldet sich als USB-Stick am PC an)

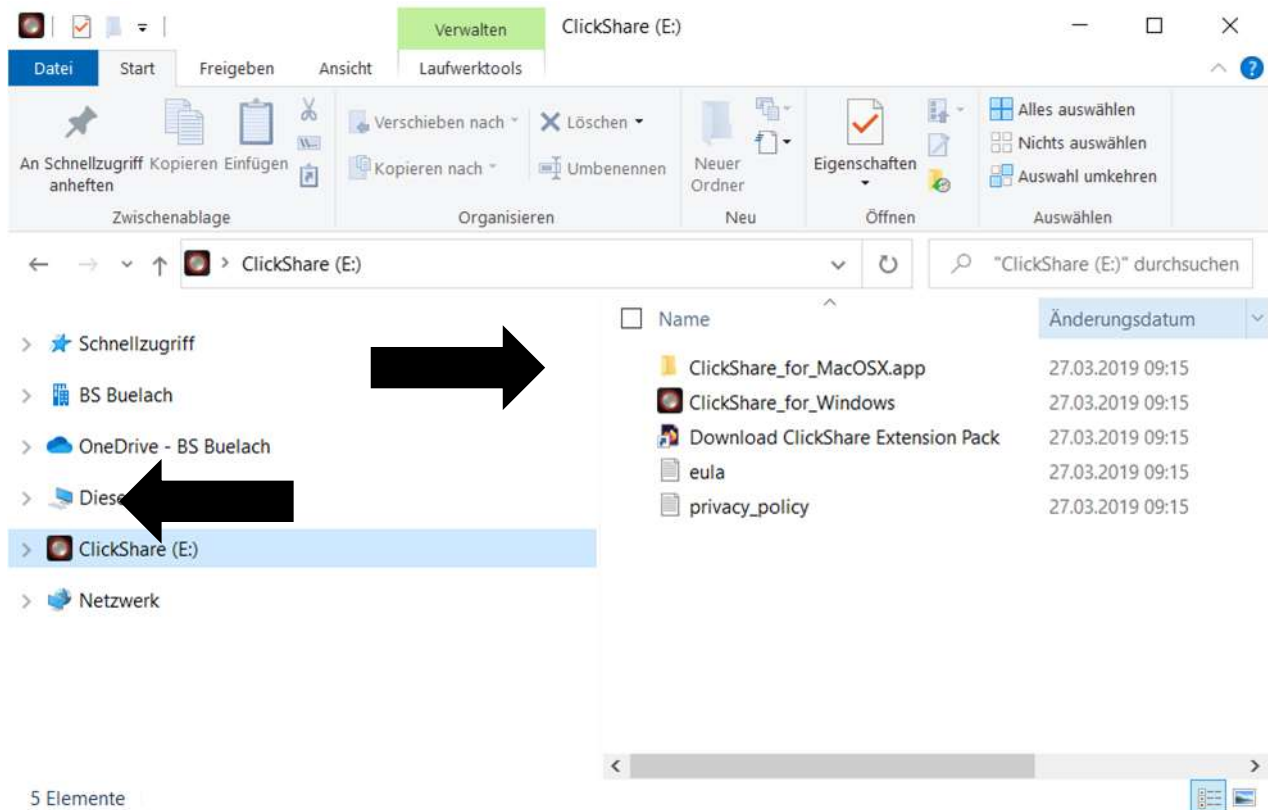

4. ClickShare-Knopf drücken (Ring ist weiss)
5. Das gleiche Prozedere für zweiten Laptop ausführen.
6. Zwischen den Laptops kann gewechselt werden, indem man auf das ClickShare-Modul drückt.

## 4 Papier mit Visualizer

1. Am Panel "PC DoCam" wählen



2. Am Visualizer die Funktion «Visualizer» wählen



## 5 Mögliche Fehlerquellen:

### Beamer kein Strom

→ Schalter bei der Türe nicht eingeschaltet...

Stromschalter Beamer



### Nur blaues Bild

→ Falsche Signalauswahl am Hauptgerät (Kasten)



Nr. 7 wählen (HDMI Tisch)

→ Bildquelle am Beamer nicht korrekt



→ Mit Beamerfernbedienung Source Search wählen, warten bis Quelle gefunden wurde (oder einstellen...)

→ Darauf achten, das HDBase-T angewählt ist.

Source wählen



### Lautstärke stimmt nicht

Die Lautstärke kann im Kasten oder direkt am Laptop eingestellt werden



Lautstärke Laptop

### Bedienung Beamer

Um das Bild am Beamer einzufrieren bzw. schwarz zu stellen, benötigt man die Beamerfernbedienung.

Beamer schwarz stellen (A/V Mute)

Bild einfrieren (Freeze)



## Funkmikrofon

Das Funkmikrofon kann über den Schalter am Funksender eingeschaltet werden.



Mikrofon Ein/Aus

Die Anlage zeigt an, dass ein Funkmikrofon bereit ist. Der Ton wird dem Laptop-Ton beigemischt. Die Lautstärke des Funkmikrofons kann am Funkempfänger im Kasten eingestellt werden.



Anzeige Funkmikrofon bereit

Lautstärke Funkmikrofon  
einstellen